
Energia libera per tutti

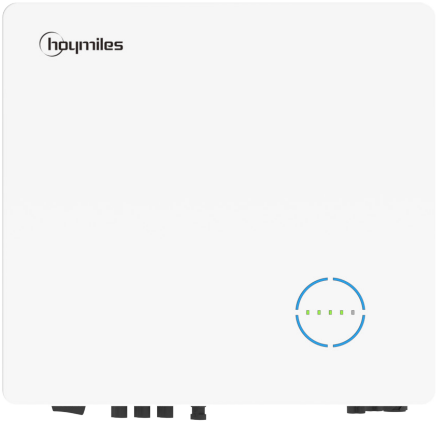

Inverter ibrido


Guida all'installazione rapida


HYT-5.0HV-EUG1
HYT-6.0HV-EUG1
HYT-8.0HV-EUG1
HYT-10.0HV-EUG1
HYT-12.0HV-EUG1

1 Dichiarazione generale

- Le informazioni contenute in questa guida all'installazione rapida sono soggette a modifiche in seguito ad aggiornamenti del prodotto o per altri motivi.
- Questa guida non può sostituire le etichette di prodotto o le misure di sicurezza riportate nel manuale utente se non diversamente specificato. Tutte le indicazioni qui sono puramente a titolo orientativo.
- Prima dell'installazione, leggere la guida all'installazione rapida e il manuale utente per conoscere il prodotto e le precauzioni.
- Tutte le installazioni devono essere eseguite da tecnici qualificati e competenti che hanno familiarità con gli standard locali e le normative di sicurezza.
- Controllare il materiale consegnato per il modello corretto, il contenuto completo e l'aspetto intatto. Contattare il produttore in caso di danni o componenti mancanti.
- Utilizzare strumenti isolanti e indossare dispositivi di protezione individuale durante il funzionamento dell'apparecchiatura per garantire la sicurezza personale. Indossare guanti, indumenti e polsiere antistatici quando si toccano dispositivi elettronici per proteggere l'inverter da eventuali danni. Il produttore non è responsabile per eventuali danni causati dall'elettricità statica.
- Seguire rigorosamente le istruzioni di installazione, funzionamento e configurazione di questa guida e del manuale utente. Il produttore non è responsabile per danni alle apparecchiature o lesioni personali se non si seguono le istruzioni.
- Tutti i cavi in questo articolo sono cavi in rame.

2 Contenuto della confezione

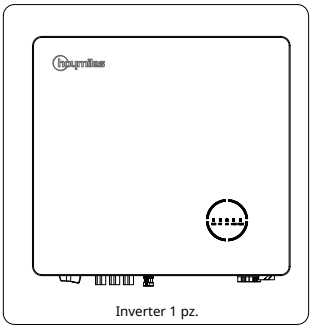
Inverter 1 pz.



Staffa 1 pz.



Scatola di comunicazione 1 pz.


Connettore FV (+) 3 pz.
Connettore FV (-) 3 pz.


Presa doppia fila 1 pz.


Documento 1 pz.


Connettore batteria (+) 1 pz.
Connettore batteria (-) 1 pz.


Connettore di rete 1 pz.
Connettore del generatore 1 pz.


Connettore EPS 1 pz.


Viti a espansione M6 4 pz.
Boccola 4 pz.



Terminale di terra 1 pz.
Vite di regolazione M4 1 pz.


Vite di regolazione M3 6 pz.

Terminale di comunicazione 12 pz.


Terminale CA 15 pz.


Contenuto della confezione degli accessori



Contatore intelligente
1 pz. CT 3 pz.



DTS 1 pz.
Opzionale (Wi-Fi, Ethernet, 4G)


3 Montaggio dell'inverter

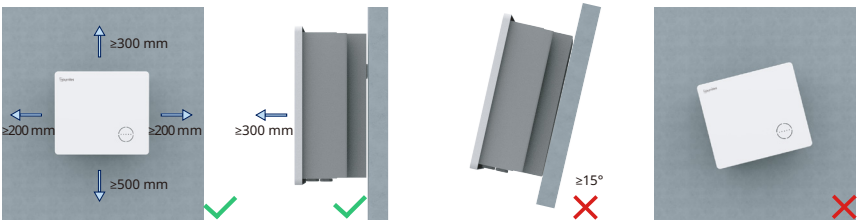


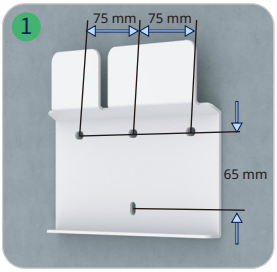

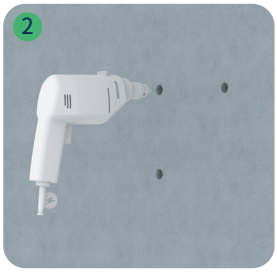

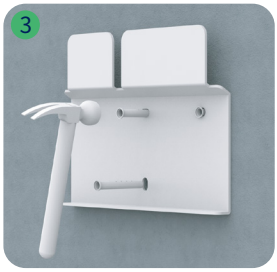

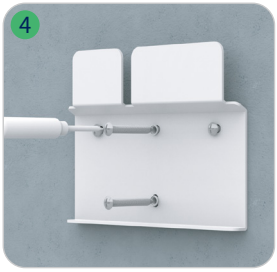

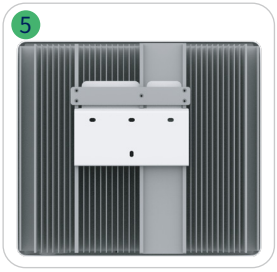


© 2023 Hoymiles Power Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.

4 Schema elettrico

Schema elettrico per Paesi quali Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa, ecc.

Seguire le normative locali in materia di cablaggio.

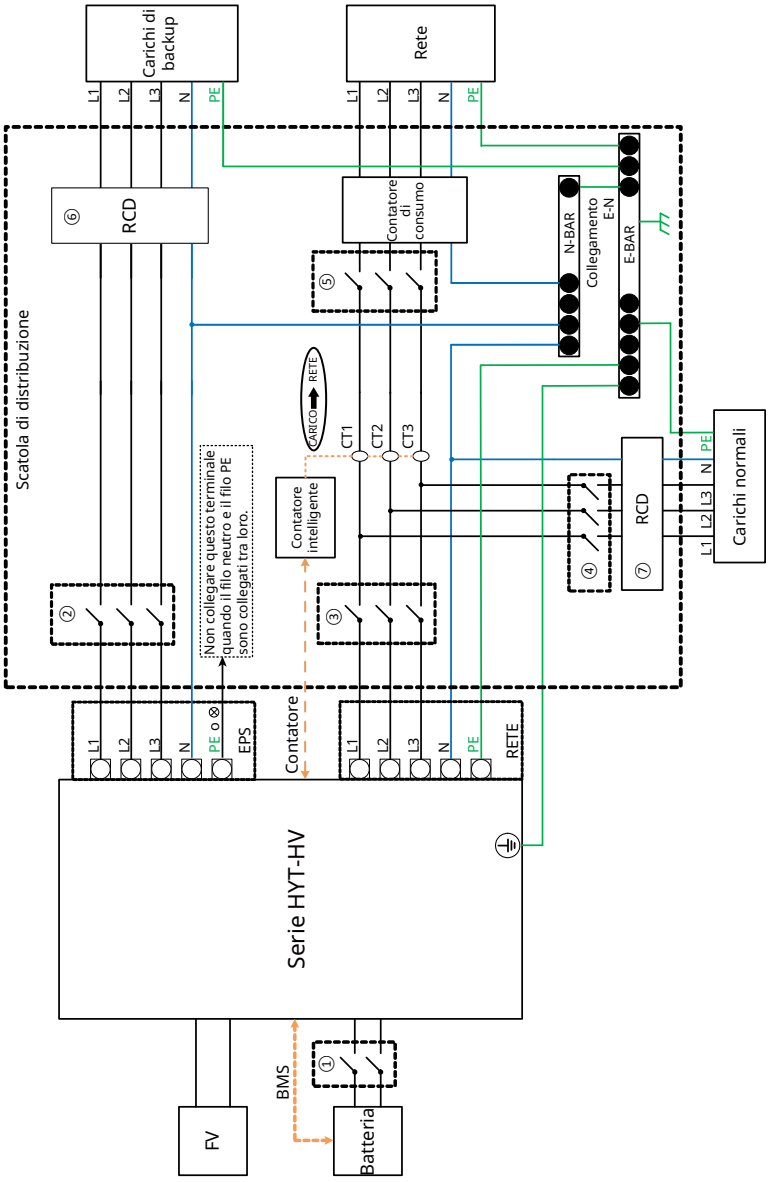


© 2023 Hoymiles Power Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.

Modello	①	②	③	④	⑤	⑥⑦
HYT-5.0HV-EUG1	Interruttore 25 A/600 V CC	Interruttore 16 A/400 V CA	Interruttore 20 A/400 V CA	In funzione dei carichi	Interruttore generale	RCD 30 mA
HYT-6.0HV-EUG1	Interruttore 25 A/600 V CC	Interruttore 16 A/400 V CA	Interruttore 25 A/400 V CA			
HYT-8.0HV-EUG1	Interruttore 40 A/600 V CC	Interruttore 20 A/400 V CA	Interruttore 32 A/400 V CA			
HYT-10.0HV-EUG1	Interruttore 40 A/600 V CC	Interruttore 25 A/400 V CA	Interruttore 32 A/400 V CA			
HYT-12.0HV-EUG1	Interruttore 40 A/600 V CC	Interruttore 25 A/400 V CA	Interruttore 32 A/400 V CA			

Nota:

- Se la batteria ha integrato un interruttore CC interno facilmente accessibile, non è necessario alcun interruttore CC aggiuntivo ① .
- L'uso di un RCD ⑥⑦ 30 mA è consigliabile ma non obbligatorio; rispettare le normative locali in materia di installazione degli impianti.

Per lo schema elettrico di altri Paesi, attenersi alle normative di cablaggio locali.

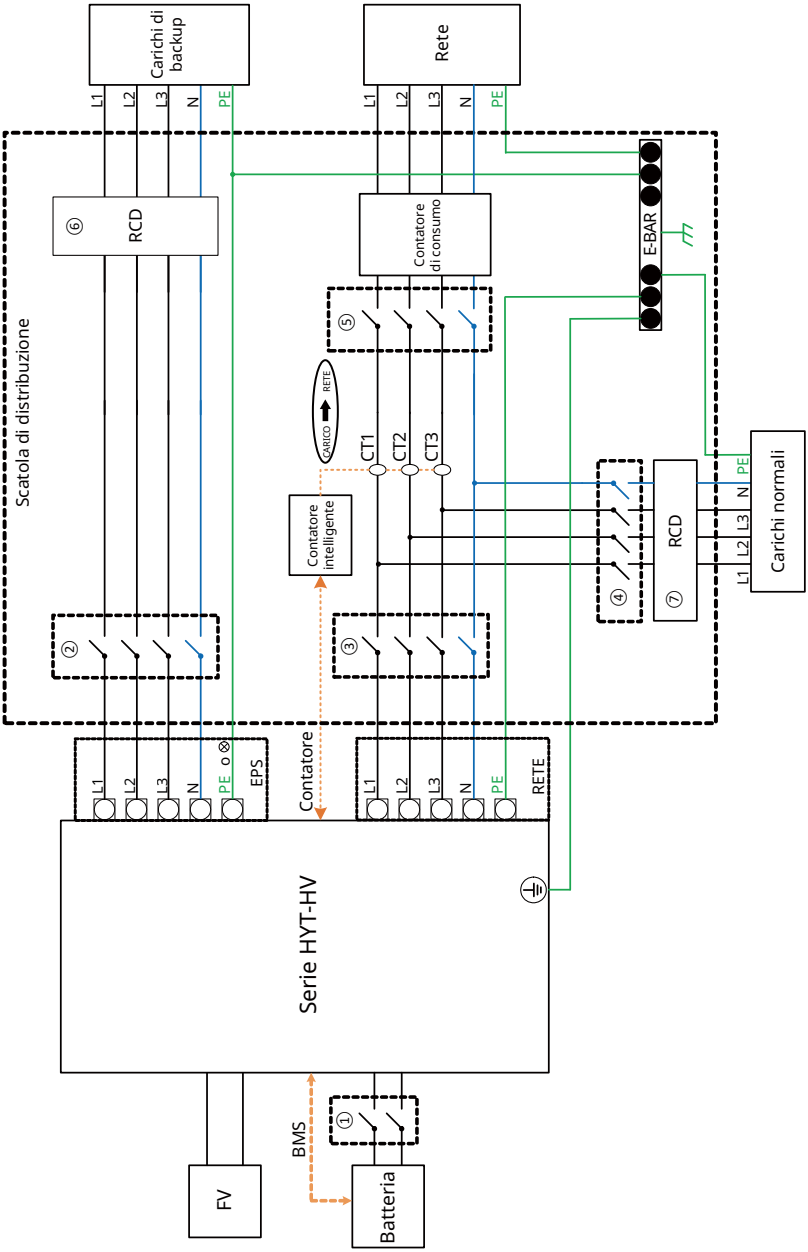

© 2023 Hoymiles Power Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.


Modello	①	②	③	④	⑤	⑥⑦
HYT-5.0HV-EUG1	Interruttore 25 A/600 V CC	Interruttore 16 A/400 V CA	Interruttore 20 A/400 V CA	In funzione dei carichi	Interruttore generale	RCD 30 mA
HYT-6.0HV-EUG1	Interruttore 25 A/600 V CC	Interruttore 16 A/400 V CA	Interruttore 25 A/400 V CA			
HYT-8.0HV-EUG1	Interruttore 40 A/600 V CC	Interruttore 20 A/400 V CA	Interruttore 32 A/400 V CA			
HYT-10.0HV-EUG1	Interruttore 40 A/600 V CC	Interruttore 25 A/400 V CA	Interruttore 32 A/400 V CA			
HYT-12.0HV-EUG1	Interruttore 40 A/600 V CC	Interruttore 25 A/400 V CA	Interruttore 32 A/400 V CA			


Nota:


- Se la batteria ha integrato un interruttore CC interno facilmente accessibile, non è necessario alcun interruttore CC aggiuntivo ① .
- L'uso di un RCD ⑥⑦ 30 mA è consigliabile ma non obbligatorio; rispettare le normative locali in materia di installazione degli impianti.

5 Collegamento elettrico

Fase 1 Cavo di protezione di messa a terra

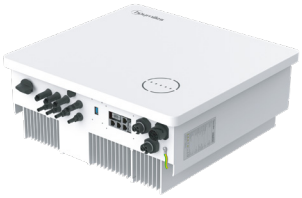


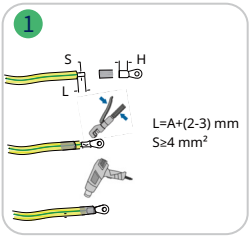


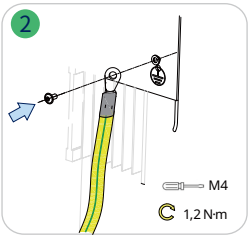



Fase 2 Rete (stessi cablaggi per GEN, se necessario)




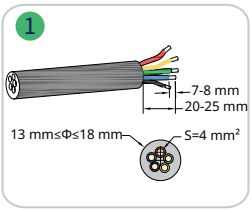

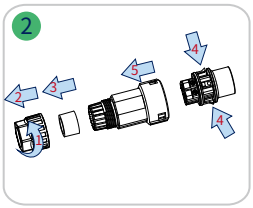


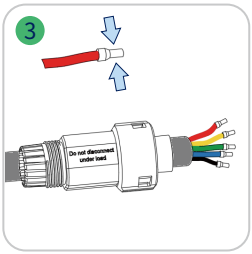


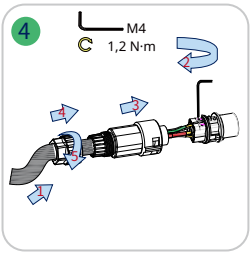


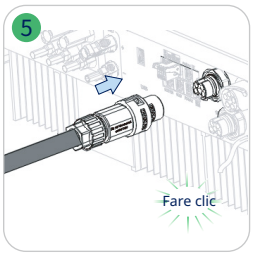



Fase 3 EPS

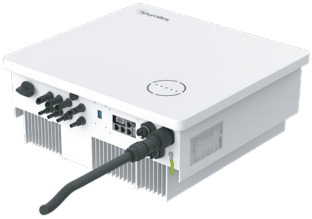


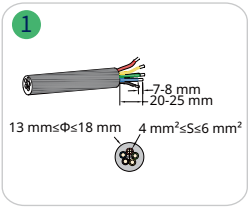

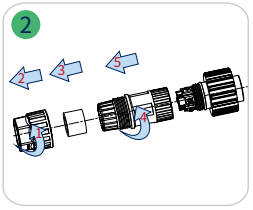


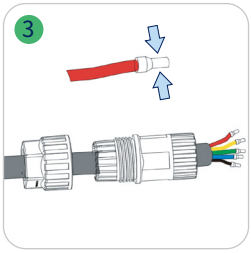


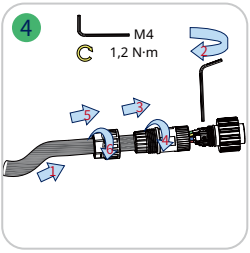


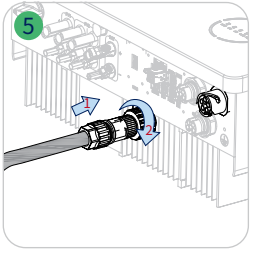



Fase 4 FV

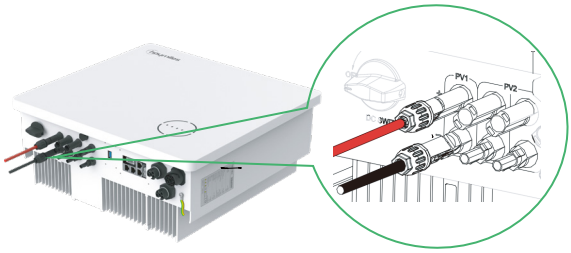

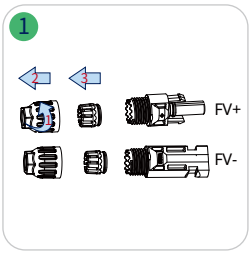


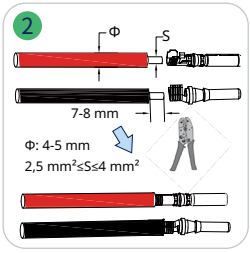


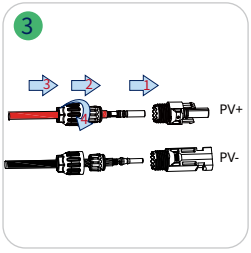


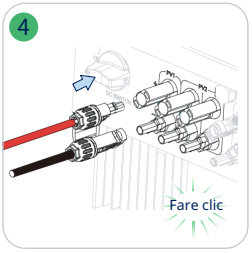



Fase 5 Batteria

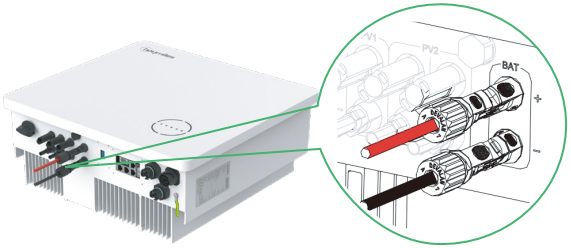

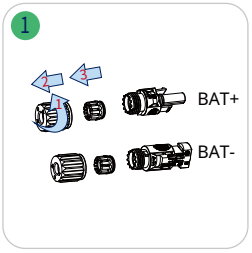

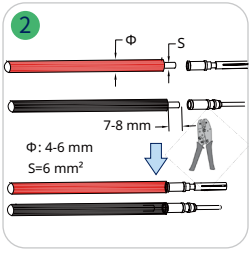


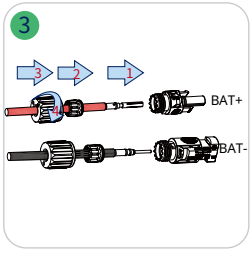

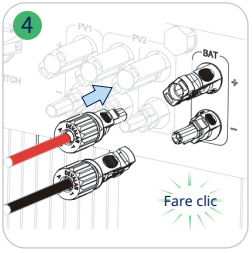


© 2023 Hoymiles Power Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.

Fase 6 Comunicazione del segnale (la connessione con la scatola di comunicazione è obbligatoria)

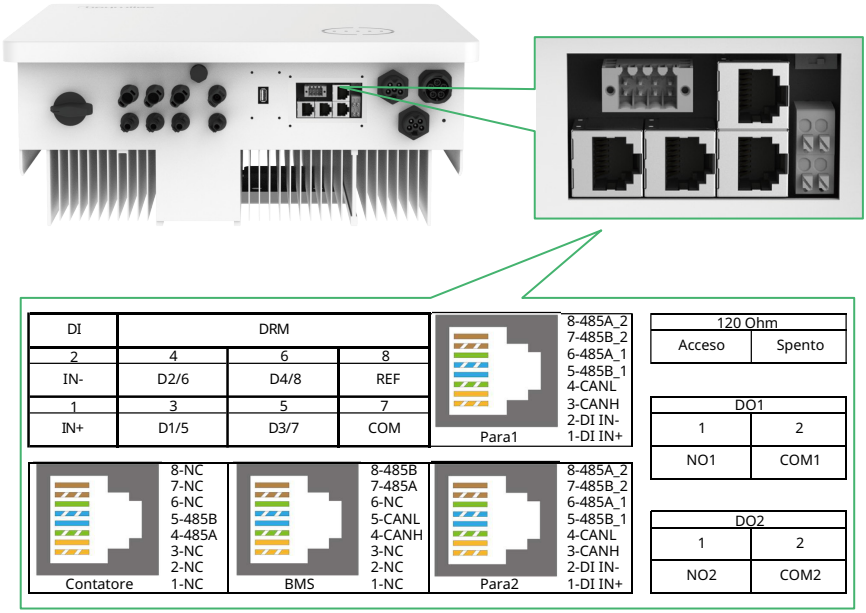


Etichetta	Descrizione
Contatore (485A, 485B)	Per il contatore intelligente.
BMS (CANH, CANL, 485 A, 485 B)	Per la comunicazione della batteria agli ioni di litio tramite CAN o RS485.
DRM (D1/5, D2/6, D3/7, D4/8, REF, COM)	Per il dispositivo di abilitazione di risposta alla domanda esterno.
DI (IN-, IN+)	Ingresso del contatto a secco del contattore di bypass esterno.
Parallelo (DI IN+, DI IN-,CANH, CANL, 485A_1, 485B_1, 485A_2, 485B_2)	Per funzionamento in parallelo.
120 Ohm (ON, OFF)	Resistenza di terminazione da 120 Ohm per funzionamento in parallelo.
DO1 (NO1, COM1)	Uscita del contatto a secco. Il DO1 può essere impostato su una delle funzioni come segue: Allarme di guasto a terra, controllo del carico e controllo del generatore.
DO2 (NO2, COM2)	Uscita del contatto a secco. Il DO2 controllerà il contattore di bypass in una determinata logica.

Collegamento del terminale RJ45 (CONTATORE, BMS)

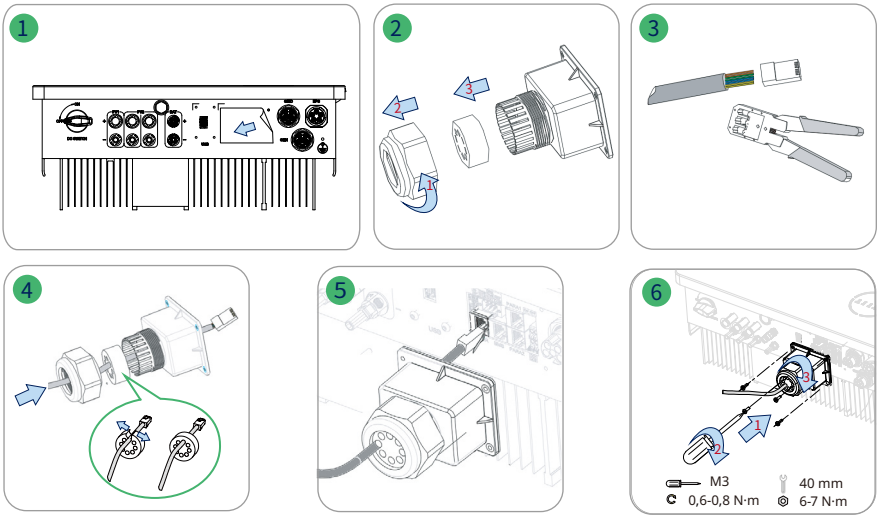

Fase 7 Chiavetta per trasferimento dati (DTS)


Collegamento Wi-Fi e 4G

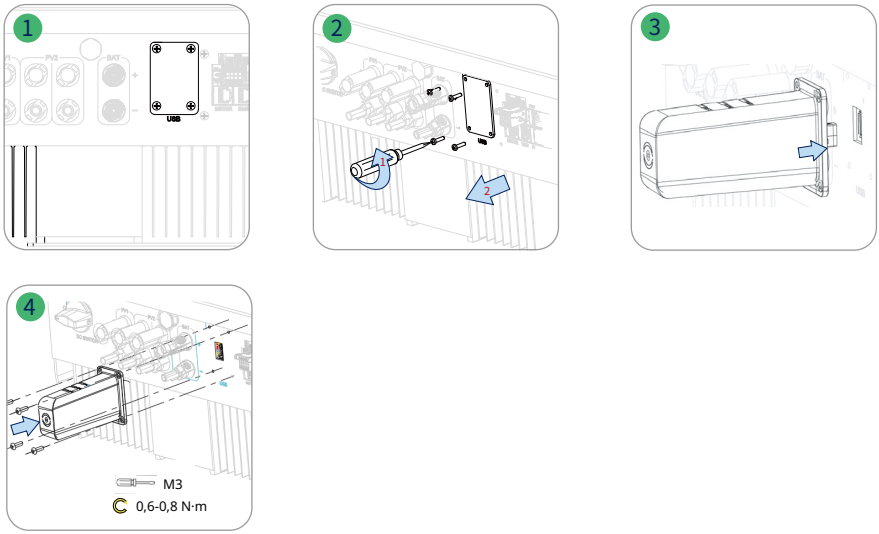



© 2023 Hoymiles Power Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.


Fase 7 Chiavetta per trasferimento dati (DTS)


Connessione Ethernet

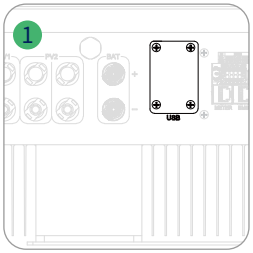

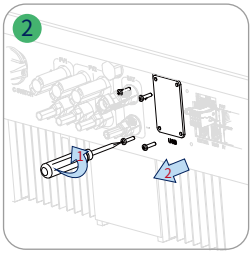

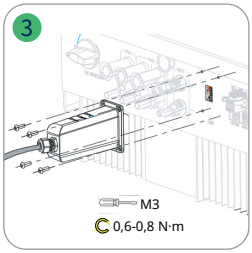

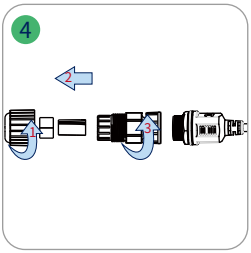

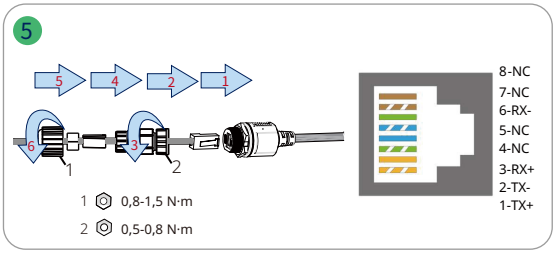


6 Impostazione online del DTS

1. Cercare "Hoymiles" nell'App Store (iOS) o nel Play Store (Android), oppure scansionare il codice QR per scaricare l'app Hoymiles Installer.

2. Aprire l'app e accedere con il proprio account di installatore e la password. Per i nuovi installatori Hoymiles, richiedere in anticipo un account installatore al proprio distributore.


3. Utilizzare l'app per connetterti al DTS.
   (a) Aprire l'app Installer su smartphone/tablet ed effettuare il login. Fare clic su "Controllo e manutenzione" in fondo alla pagina, quindi fare clic su "Configurazione di rete".

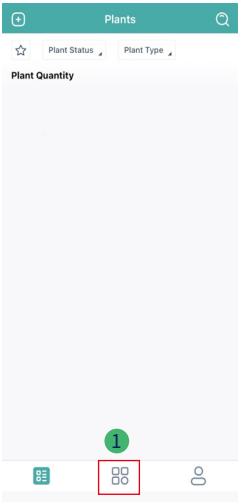



© 2023 Hoymiles Power Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.

(b) Selezionare la rete wireless del DTS e fare clic su "Connetti". (il nome di rete del DTS è costituito dal DTS e dal numero di serie del prodotto, e la password predefinita è **ESS12345**.)

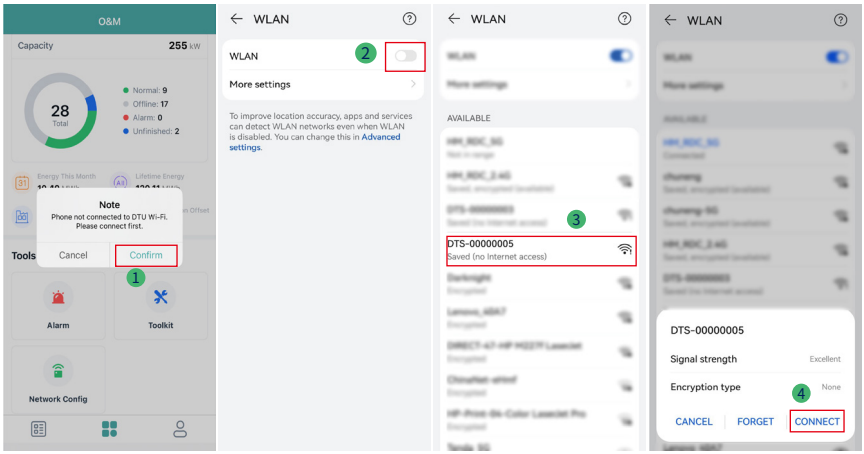


4. Configurazione della rete.

(a) Se la connessione è avvenuta correttamente, fare clic nuovamente su "Configurazione di rete" e accedere alla pagina Configurazione di rete.


(b) Selezionare il router Wi-Fi e inserire la password.


(c) Fare clic su "Invia a DTU".



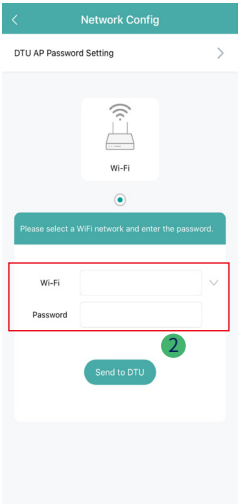

5. Verificare che l'indicatore DTS presenti una spia blu fissa, indice della connessione riuscita.
   La configurazione della rete richiede circa 1 minuto, attendere. Se manca la connessione di rete, verificare Internet come da istruzioni.

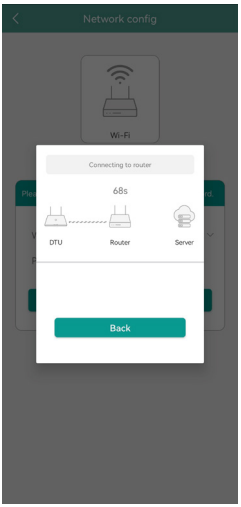


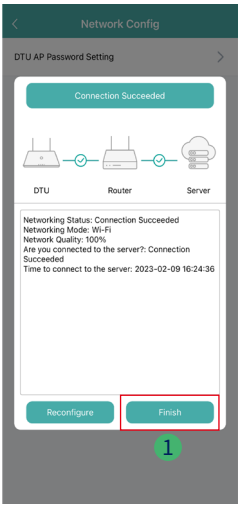


7 Messa in servizio del sistema di connessione del punto di accesso (AP) wireless

1. Connettere la rete wireless dell'unità DTU. Aprire l'applicazione, scegliere "Kit di strumenti → Impostazione generatore", fare clic sul pulsante corrispondente a seconda che il dispositivo collegato alla porta GEN sia "generatore fotovoltaico" o "Generatore diesel", quindi fare clic su "Salva". (L'opzione predefinita è "Nessuno".)




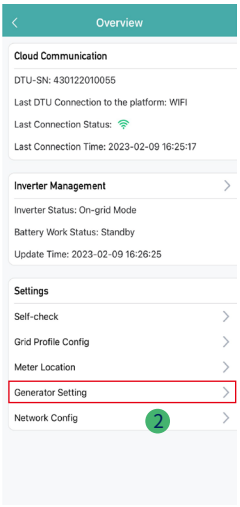


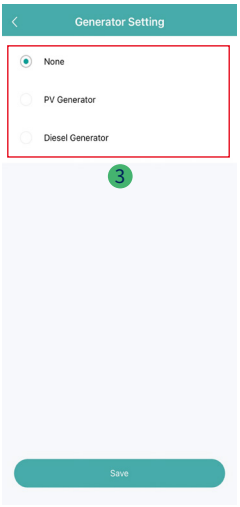


© 2023 Hoymiles Power Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.


2. Fare clic su "Posizione contatore" per configurare il contatore di rete. Il numero di serie (NS) può essere inserito manualmente o identificato mediante la scansione del codice QR. Se la porta GEN è collegata al generatore fotovoltaico o al generatore diesel, è necessario configurare anche il contatore dell'impianto fotovoltaico.

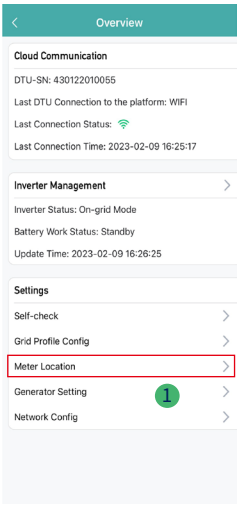


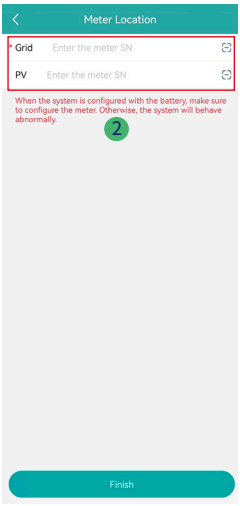

3. Fare clic su "Controllo e manutenzione → Kit di strumenti", accedere alla pagina Panoramica, quindi fare clic su "Autoverifica". L'autoverifica può essere completata dopo aver collegato correttamente fotovoltaico, batteria, rete, EPS e GEN.

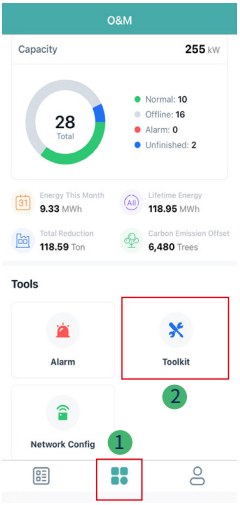

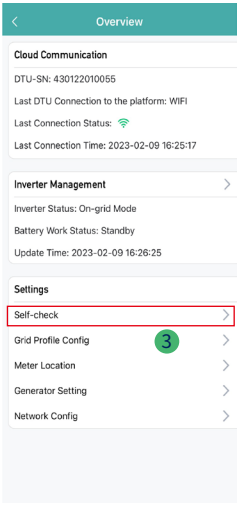

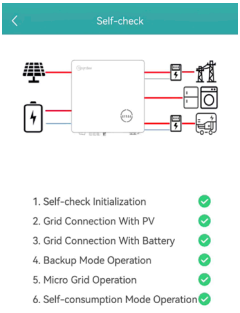

Manuale dell'utente nel codice QR o su
www.hoymiles.com/resources/download/

Hoymiles Power Electronics Inc.

Indirizzo: Floor 6-10, Building 5, 99 Housheng Road, Gongshu District, Hangzhou 310015, P. R. Cina

Tel: +86 571 2805 6101

E-mail: service@hoymiles.com

support@hoymiles.com

www.hoymiles.com

AP040643