


1. Układ interfejsu

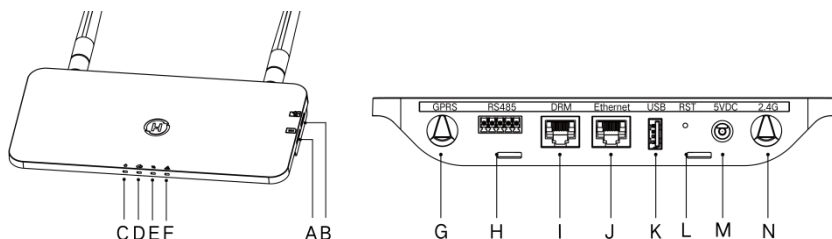

Poz.	Opis
A	Gniazdo karty SIM
B	Gniazdo karty SD
C	Kontrolka zasilania DTU
D	Kontrolka komunikacji DTU (z serwerem)
E	Kontrolka komunikacji DTU (z MI)
F	Kontrolka alarmu DTU
G	Antena GPRS (GSM)
H	RS485
I	Port DRM (tylko Australia)
J	Port Ethernet
K	Port USB
L	Przycisk resetu
M	Port zasilania
N	Antena 2,4G

2. Przygotowanie

A) Pobierz aplikację instalacyjną na telefon Hoymiles



B) Zaznacz następujące pozycje:


- ✓ DTU-Pro Hoymiles
- ✓ Dwie anteny
- ✓ Zasilacz
- ✓ Wspornik
- ✓ Wtyczka 5-pinowa

C) Wybór sposobu połączenia DTU-Pro z internetem: Użyj GPRS lub Ethernet. Przygotuj następujące rzeczy, o ile będą potrzebne:

- Karta SIM, jeśli wybrano opcję GPRS)
- Kabel ethernetowy routera (jeśli wybrano opcję Ethernet)
- Smartfon/Tablet z aplikacją instalacyjną Hoymiles (jeśli wybrano opcję Ethernet)

3. Instalacja

A) Wyjmij anteny 2,4G i GSM z pudełka, przykręć je do portu GPRS i 2,4G.

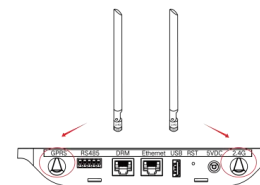

B) Jeśli wybrano GPRS, to włóż kartę SIM do gniazda karty SIM z boku DTU, naciskaj kartę SIM aż do kliknięcia.

C) Wybierz Miejsce montażu


- Montaż na górnym piętrze, by zwiększyć siłę sygnału
- Montaż blisko środka układu FW
- Montaż co najmniej 0,5m nad podłożem i ponad 0,8m od rogu

Ważne: Prosimy nie montować DTU bezpośrednio nad metalem czy betonem, by nie osłabiać sygnału..


D) Wybierz metodę montażu

Opcja 1: Montaż naścienny


- Przykręć wspornik na ścianie przy pomocy co najmniej dwóch otworów (po jednym z każdej strony), by go dobrze zamocować (śruby M4 przygotowuje monterysta);

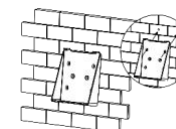

- Przypasuj górny zamek wspornika do DTU-Pro;



- Przypasuj dolny zamek wspornika, delikatnie naciskając na dole z boku DTU-Pro aż do kliknięcia. Anteny powinny być ustawione pionowo do ściany.



Opcja 2: Umieść DTU na stole.



- Umieść DTU na stole, anteny ustaw pionowo do stołu;



E) Podłącz zasilacz sieciowy by zasilac DTU

F) Ustaw przy pomocy internetu


- Użyj kabla LAN - jeden koniec połącz z routerem domowym, a drugi - z portem ethernetowym DTU. Użyj smartfonu/tabletu, otwórz aplikację instalacyjną i zaloguj się. Przejdź do "Ja" na dole strony, następnie do "Konfiguracja sieci" i wybierz "Ethernet" (o ile wybrano Ethernet).
- Jeśli wybrano GPRS, to domyślnym punktem dostępu jest CMNET, jeśli w twoim kraju CMNET nie jest obsługiwane, to zmień APN w: "Ja-Local Install Assistant-Chmura-Konfiguracja sieci" z aplikacji instalacyjnej.

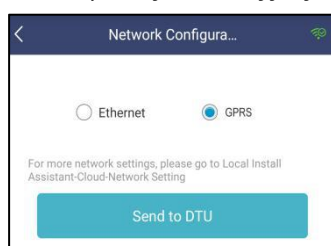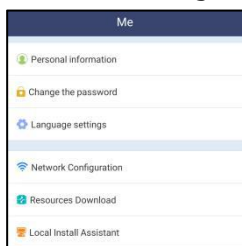

4. Mapa instalacji

A) Prosimy uzupełnić mapę instalacji. Zerwij etykietę z numerem seryjnym

(zaznaczone kółkiem poniżej) z DTU i umieść na mapie instalacji.

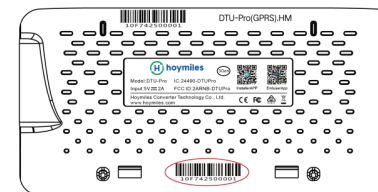

B) Uzupełnij informacje nt. systemu na mapie instalacji według wzoru poniżej.

Panel Danych		Customer Information		DTU Serial Number										
Panel Danych	Apn	Model	IMEI	DTU Serial Number										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A														
B														
C														
D														

5. Ustawienia on-line

Prosimy zakończyć tworzenie konta on-line by ukończyć instalację DTU (można zajrzeć do "Skróconej instrukcji instalacji - rejestracja on-line HMP", by zobaczyć poszczególne kroki tworzenia konta).

Ważne: Aby uzyskać więcej informacji odn. Menadżera eksportu, Local Install Assistant, prosimy o nabycie stosownej instrukcji obsługi z naszego zespołu wsparcia technicznego pod adresem service@hoymiles.com.

6. Ostrzeżenie



Ostrzeżenie

- Tylko wykwalifikowany personel może instalować lub wymieniać DTU.
- Nie próbuj naprawiać DTU, ponieważ zawiera części nienadające się do serwisowania przez użytkownika. Jeśli DTU się zepsuje, to prosimy o kontakt z dystrybutorem sprawie konserwacji. Otwarcie DTU bez zezwolenia powoduje unieważnienie gwarancji.