


## 1. Układ interfejsu

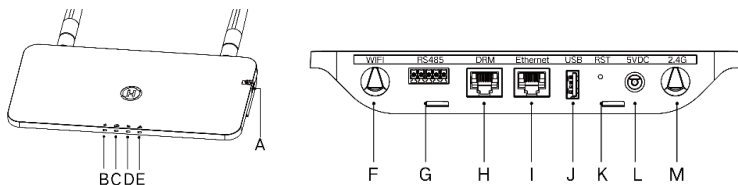

Poz.	Opis
A	Gniazdo karty SD
B	Kontrolka zasilania DTU
C	Kontrola komunikacji DTU (z serwerem)
D	Kontrola komunikacji DTU (z serwerem)
E	Kontrolka alarmu DTU
F	Antena WiFi (2,4G)
G	RS485
H	Port DRM (tylko Australia)
I	Port Ethernet
J	Port USB
K	Przycisk resetu
L	Port zasilania
M	Antena 2,4G

## 2. Przygotowanie

A) Pobierz aplikację instalacyjną na telefon Hoymiles



B) Zaznacz następujące pozycje:


- ✓ DTU-Pro Hoymiles
- ✓ Dwie anteny
- ✓ Zasilacz
- ✓ Wspornik
- ✓ Wtyczka 5-pinowa

C) Wybór sposobu połączenia DTU-Pro z internetem: Użyj WiFi lub Ethernet. Przygotuj następujące rzeczy, o ile będą potrzebne:

- Kabel ethernetowy (jeśli wybrano opcję Ethernet)
- Zainstaluj aplikację instalacyjną Hoymiles (jeśli wybrano opcję WiFi)

## 3. Instalacja

A) Wyjmij dwie anteny 2,4G z pudełka, przykręć je do portu WiFi i 2,4G.

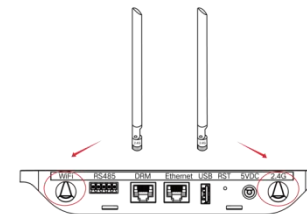

B) Wybierz Miejsce montażu


- Montaż na górnym piętrze, by zwiększyć siłę sygnału
- Montaż blisko środka układu FW
- Montaż co najmniej 0,5m nad podłożem i ponad 0,8m od rogu

*Ważne: Prosimy nie montować DTU bezpośrednio nad metalem czy betonem, by nie osłabiać sygnału.*

C) Wybierz metodę montażu

### Opcja 1: Montaż naścienny


- Przykręć wspornik na ścianie przy pomocy co najmniej dwóch otworów (po jednym z każdej strony), by go dobrze zamocować (śruby M4 przygotowuje monterzy);



- Przypasuj górny zamek wspornika do DTU-Pro;



- Przypasuj dolny zamek wspornika, delikatnie naciskając na dole z boku DTU-Pro aż do kliknięcia. Anteny powinny być ustawione pionowo do ściany.



### Opcja 2: Umieść DTU na stole.


- Umieść DTU na stole, anteny ustaw pionowo do stołu;



D) Podłącz zasilacz sieciowy by zasilać DTU

E) Ustaw przy pomocy internetu


- Użyj smartfonu/tabletu/laptopu, otwórz aplikację instalacyjną i zaloguj się. Przejdź do "Ja" na dole strony, następnie do "Konfiguracja sieci". I dokończ konfigurację WiFi (jeśli wybrano WiFi);
- Użyj kabla LAN - jeden koniec połącz z routerem domowym, a drugi - z portem ethernetowym DTU. Użyj smartfonu/tabletu, otwórz aplikację instalacyjną i zaloguj się. Przejdź do "Ja" na dole strony, następnie do "Konfiguracja sieci" i wybierz "Ethernet" (o ile wybrano Ethernet).

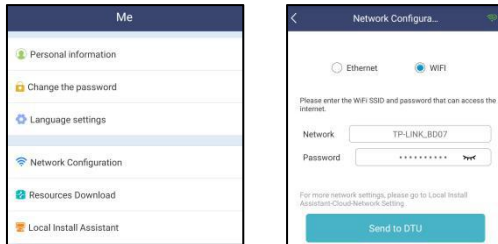

## 4. Mapa instalacji

Prosimy uzupełnić mapę instalacji.

- A) Zerwij etykietę z numerem seryjnym (zaznaczone kółkiem poniżej) z DTU i umieść na mapie instalacji.

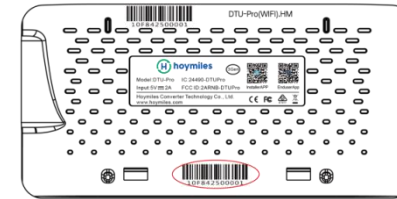

- B) Uzupełnij informacje nt. systemu na mapie instalacji według wzoru poniżej.

No. of DTU (Serial code)		Panel Group		Customer Information		DTU Serial Number		hoymiles					
A		B		C		D		E					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A													
B													
C													
D													

## 5. Online Setting

Prosimy zakończyć tworzenie konta on-line by ukończyć instalację DTU (można zajrzeć do "Skróconej instrukcji instalacji - rejestracja on-line HMP", by zobaczyć poszczególne kroki tworzenia konta).

Ważne: Aby uzyskać więcej informacji odn. Menadżera eksportu, Local Install Assistant, prosimy o nabycie stosownej instrukcji obsługi z naszego zespołu wsparcia technicznego pod adresem [service@hoymiles.com](mailto:service@hoymiles.com).

## 6. Ostrzeżenie



### Ostrzeżenie

- Tylko wykwalifikowany personel może instalować lub wymieniać DTU.
- Nie próbuj naprawiać DTU, ponieważ zawiera części nienadające się do serwisowania przez użytkownika. Jeśli DTU się zepsuje, to prosimy o kontakt z dystrybutorem sprawie konserwacji. Otwarcie DTU bez zezwolenia powoduje unieważnienie gwarancji.