


1. Układ interfejsu

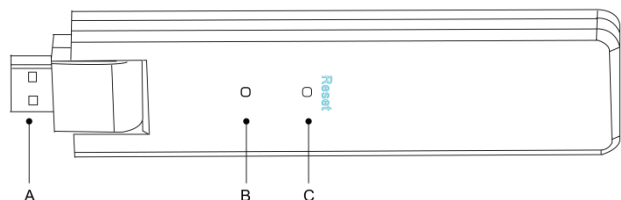

Poz.	Opis
A	Złącze wtykowe USB
B	Kontrolka stanu
C	Przycisk resetu

2. Przygotowanie

A) Pobierz aplikację instalacyjną na telefon Hoymiles




B) Zaznacz następujące pozycje:

- ✓ Hoymiles DTU-W100
- ✓ Zasilacz


3. Instalacja

A) Włącz zasilanie do DTU-W100 3. gen

Opcja 1: Połącz DTU z zasilaczem i podłącz do gniazdka w ścianie

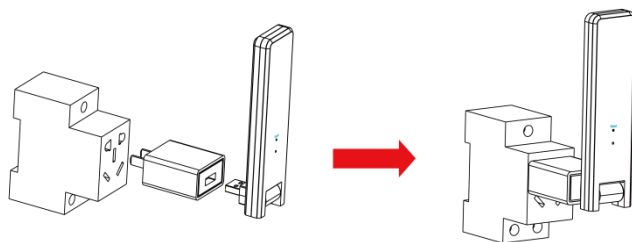

Opcja 2: Połącz DTU z zasilaczem i podłącz do rozgałęźnika. Prosimy dopilnować, by go umieścić co najmniej 0,5 metra nad podłożem i spróbuj go zamontować pod kątem 90 stopni pionowo do podłogi, na ile się da.

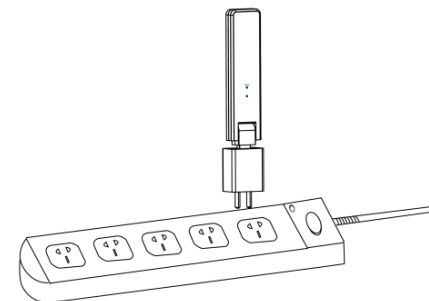



Ważne: Prosimy nie montować DTU bezpośrednio nad metalem czy betonem, by nie osłabiać sygnału.

B) Procedura startu

Po doprowadzeniu zasilania do DTU będą migać lampki czerwona, zielona i niebieska przez jedną sekundę, na przemian co 30 sekund.

C) Ustaw przy pomocy internetu


Użyj smartfonu/tabletu, otwórz aplikację instalacyjną i zaloguj się. Przejdź do “Ja” na dole strony, następnie do “Konfiguracja sieci”. I dokończ konfigurację WiFi.

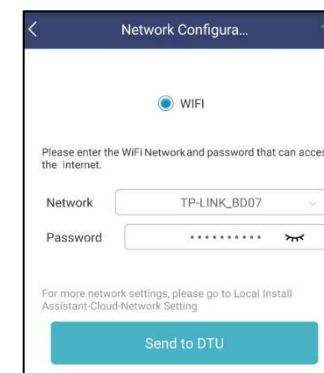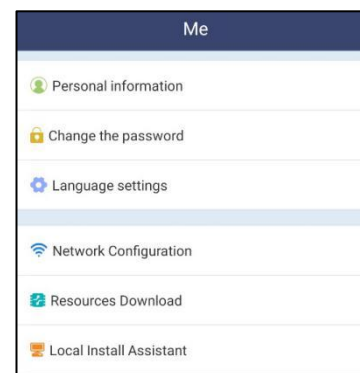

4. Mapa instalacji

Prosimy uzupełnić mapę instalacji.

A) Zerwij etykietę z numerem seryjnym (zaznaczone kółkiem poniżej) z DTU i umieść na mapie instalacji

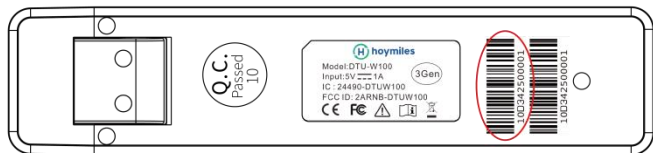

B) Uzupełnij informacje nt. systemu na mapie instalacji według wzoru poniżej.

To sheet _____

N S E W (circles only)	Panel Group:				Customer Information:				DTU Serial Number:					
	Azimuth: Tilt: Sheet ___ of ___													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A														
B														
C														
D														

To sheet _____

5. Ustawienia on-line

Prosimy zakończyć tworzenie konta on-line by ukończyć instalację DTU (można zajrzeć do "Skróconej instrukcji instalacji - rejestracja on-line HMP", by zobaczyć poszczególne kroki tworzenia konta).

Ważne: Aby uzyskać więcej informacji odn. Local Install Assistant prosimy o nabycie stosownej instrukcji obsługi od naszego zespołu wsparcia technicznego pod adresem service@hoymiles.com.

6. Ostrzeżenie



- Tylko wykwalifikowany personel może instalować lub wymieniać DTU. Nie próbuj naprawiać DTU, ponieważ zawiera części nienadające się do serwisowania przez użytkownika. Jeśli DTU się zepsuje, to prosimy o kontakt z dystrybutorem sprawie konserwacji. Otwarcie DTU bez zezwolenia powoduje unieważnienie gwarancji.

